

Ebook edição 01 · Junho 2021

Criativos Box

Ateliê
Box
by personal art

5 PAPs super vendáveis:

- Porta Segredos
- Necessaire para Viagem
- Estojos Elegance
- Totebag Wave
- Bolsinha de Mão





Porta Segredos

by Rafael Bernardes

03



Necessaire para Viagem

by Thiara Ney

06



Estojo Elegance

by Carol Vanicore

09



Totebag Wave

by Marcia Satiko

13



Bolsinha de Mão

by Sheila Sampaio

19

O que contém na Edição 01?

- Sintético Prada Arco-Íris
- Sintético Wave 3D
- Sintético Elegance Preto
- Alça Especial Listrada Preto/Rose
- Viés Boneon Preto
- 2 Puxadores (Arco-Íris e Gatinho Preto)
- 4 Amostras de lançamentos
- Brinde Especial – Essência da Personal Arte



PAP by Rafael Bernardes
@rafaelbernardes710



Porta Secredos



Ateliê
Box
by personal arte

Materials



- Sintético Prada Arco-Íris – 1 retângulo de 18x15cm
- Viés Boneon Preto – 4 pedaços (2 de 20cm e 2 de 12cm)
- 1 Puxador e Cursor de Zíper
- 18cm de Zíper



4



Passos



1. Costure uma parte de viés de 20cm na parte de cima do retângulo.



2. Costure o zíper junto do viés.



3. Dobre o retângulo deixando a outra parte rente ao zíper e faça uma costura de segurança em toda a volta.



4. Costure a outra parte de viés na parte de cima do zíper.



5. Recorte os excessos com o auxílio de uma tesoura.



6. Costure os vieses de 12cm nas laterais.



7. Recorte os excessos de viés com o auxílio de uma tesoura e sele com o auxílio de um isqueiro.



8. Porta segredo finalizado!



PAP by Thiara Ney
@thiaraney



Necessaire para Viagem



Ateliê
Box
by personal arte

Materials



- Sintético Wave 3D – 1 corte de 30 x 15cm
- Sintético Prada Arco-Íris – 2 cortes de 30 x 16cm
- Camurcinha Rosê – 1 corte de 30 x 46cm
- Zíper 6 Vinho – 35cm
- Puxador Arco-Íris Resinado



Passos




1. Corte os materiais nas medidas indicadas na lista de materiais.



2. Una as duas partes do Prada Estampado às extremidade maiores do Wave.



3. Pesponte todas as costuras.

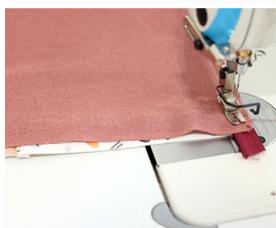


4. Aplique o zíper nas extremidades, já costurando o forro de camurcinha.



5. Passe um pesponto.



6. Encaixe o puxador decorado.

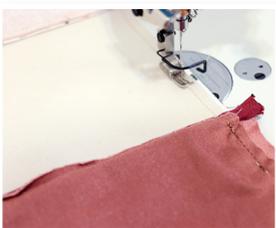

7. Costure toda a volta da peça, deixando um espaço de 10cm no forro para fazer a vira.



8. Vire e costure a abertura do forro para finalizar, e pronto!



8



PAP by Carol Vanicore
@carolvanicore



Estojo Elegance



Ateliê
Box
by personal arte

Materiais




- Sintético Elegance Preto – 10 x 20cm e 15 x 20cm
- Forro Nylon Emborrachado Azul Royal – 10x20cm e 15x20cm
- Zíper azul – 21 cm
- Cursor de zíper

Passos



1. Posicione o zíper na extremidade do recorte de 10x20cm e passe uma costura de segurança.

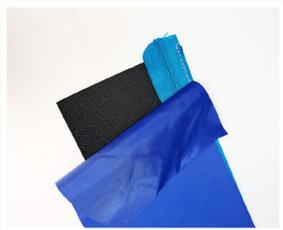

2. Posicione o forro como na imagem.




3. Passe uma costura para unir o forro ao sintético com o zíper.



4. Jogue o forro para parte de trás.




5. Passe um pesponto.

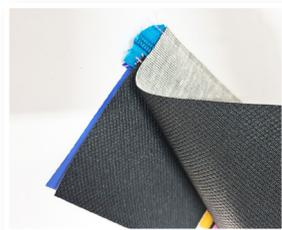


6. Posicione o recorte de sintético maior de 15x20cm sobre o recorte de 10x20cm (frente com frente) e passe uma costura de segurança.



7. Hora de unir o forro (frente com frente).

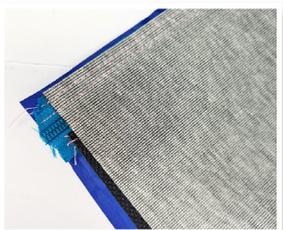

8. Passe uma costura.

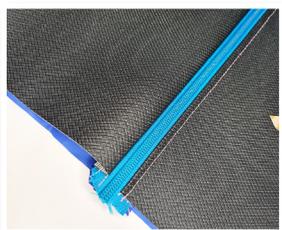

9. Separe a parte frente e costas do estajo (sintético + forro).



Passos



10. Passe um pesponto rente ao zíper.



11. Coloque o cursor do zíper.



12. Passe uma costura de segurança na parte de baixo da peça unindo o sintético ao forro.



13. Una as duas extremidades e prenda com prendedores.



14. Faça uma costura em toda volta fechando o estojo. (Acabamento com viés é opcional)



15. Abra o zíper para desvirar a peça.



16. Parabéns peça pronta!



12

PAP by Marcia Satiko
@marcia_satiko



Totebag Wave



Ateliê
Box
by personal arte

Materiais



- 50cm de sintético wave 3D – Rosé
- 25cm de sintético Elegance – Preto
- 50cm de camurcinha – Rosé
- 21cm de zíper preto com 1 cursor
- 2,60m – Alça Listrada – 40mm – 3 Listras (Preto/Rose)
- 1 botão imantado acabamento duplo
- Adesivo de contato sem tolueno – Kisafix – 75g

Lista de medidas:

Frente/costas: 42cm (alt.) x 47cm (larg.) – 2x sintético Wave

Colarinho: 6cm (alt.) x 47cm (larg.) – 2x sintético Wave

Bolso externo: 35cm (alt.) x 24cm (larg.) – 1x sintético Elegance preto, 1x forro camurcinha

Zíper: 21cm com 1 cursor

Acabamento para o zíper: 3 x 10cm – 1x sintético Wave

Alças: 135cm – 2x

Passos



1. Comece pelo bolso cortando os materiais e o zíper nas medidas listadas.



2. Faça uma marcação de 1,5cm no acabamento do zíper, passe cola de contato nessa faixa e aguarde secar.



3. Após a secagem da cola, faça o virado.



4. Abrace as extremidades do zíper com a parte do virado para cima, costure e refixe conforme a foto.



5. Repita o processo do virado nas laterais menores do bolso e passe cola por cima do virado e também nas extremidades do zíper.



6. Passe cola também nas extremidades do forro do bolso.



7. Após a secagem, centralize o direito do zíper sobre o virado do bolso e cole. Passe uma fina linha de cola no avesso do zíper e aguarde secar.



8. Cole o direito do forro sobre o avesso do zíper nessa posição.



9. Costure.



15

Passos



10. Repita o posicionamento do zíper no outro lado do bolso.



11. Posicione o forro também sobre o zíper.



12. Para fazer essa segunda costure, posicione na máquina dessa forma.



13. Desvire o bolso, deixe a parte de cima com 2cm e pesponte.



14. Após cortar as partes da frente e costas, recorte um quadrado de 5cm para as caixinhas de leite. Centralize o bolso na parte da frente e pesponte as laterais e a parte inferior. Eu fixei com uma fita crepe.



15. Posicione as alças sobre o bolso e costure deixando 5cm na parte superior sem costurar. A distância entre as alças será de 21cm (o tamanho do zíper).



16. Repita com a parte das costas.



17. Não esqueça de costurar sua etiqueta.



18. Agora vamos preparar o forro: corte os colarinhos e a camurcinha. Faça os recortes de 5cm das caixinhas de leite na camurcinha.



Passos



19. Costure o direito da camurcinha no direito do colarinho e vire, pesponte se desejar.



20. Posicione direito dos forros com o direito das partes externas e costure a parte superior.




21. Detalhe da costura superior.



22. Agora abra as peças e posicione direito do forro com direito do forro e direito do externo com direito do externo.



23. Costure as caixinhas de leite abrindo as costuras dessa forma.

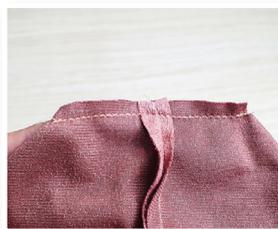

24. Faça o mesmo no forro.

Costure as laterais e o fundo do externo.

No fundo do forro, deixe uma boa parte sem costurar para desvirar a bolsa.



25. Desvire a bolsa cuidadosamente, ajeito a parte superior deixando o colarinho para dentro, clipe toda a volta para pespontar.



26. Feche a abertura do fundo do forro com uma costura bem na beiradinha.



17



Passos



27. Detalhe da costura do forro.



28. Marque o local para furar e aplicar o botão magnético: 2cm abaixo da boca da bolsa e aplique o botão na parte da frente e costas.



29. Bolsa pronta!



18

PAP by Sheila Sampaio
@eusheilasampaio



Bolsinha de Mão



Ateliê
Box
by personal arte

Materiais



- Sintético Wave 3D (25x15cm arredondado com raio de 6cm nos quatro cantos, 13x15 arredondado na parte inferior com 6cm de raio)
- Alça especial 30mm (30cm)
- Tira pra alça (1,5x30cm)
- Tira pra meia argolha (1,5x8cm)
- 1 mosquetão 30mm
- 1 meia argola 13mm
- Botão imã com acabamento rebite



Passos



1. Para a alça, passe a cola de contato bem no meio, nas duas partes. Espere secar um pouco e cole.



2. Após colada, passe uma costura com meio pezinho de máquina.



3. Passe a alça pelo mosquetão e costure, ou coloque um rebite.



4. Passe um pesponto no bolso.



5. Aplique o botão somente do bolso.



6. Aplique a cola nas duas partes com cuidado pra não passar da altura delimitada na parte maior



7. Após secar, cole e também já coloquei a meia gola.



8. Vá para a máquina e pelo lado direito passe uma costura bem na beiradinha.



9. Ficaré assim, passe uma costura também na parte de cima.



Passos



10. Essa costura é opcional.



11. Coloque a alça e está pronta!





Ebook edição 01 • Junho 2021

Preparamos sua caixa com **amor** para
que você possa costurar **sonhos**.

www.ateliebox.com.br

 ateliebox  boxatelie