Ebook edição 04 · Setembro 2021

### Criativos Box





#### Índice



Estojo Fofo by Fernanda Lorrayne





Pasta de Atividades Pop It by Marcia Satiko





Mini Mochila Pop It by Mônica Roma





Bolsa Pop It by Sheila Sampaio





Cesto de Brinquedos by Thiara Ney



#### O que contém na Edição 04?

- Alça Especial
- Vivo
- Amostra Doll
- · Linha de Nylon 60 Marfim
- · Sintético Doll
- Sintético Doll Pop It Candy Colors
- Bagun
- PVC Matelado
- Tela Engomada Volei

- · Botão Imã
- Puxadores
- Rebites
- TNT 120q
- · Linha para bordar Ricamare



## PAP by Fernanda Lorrayne @fernandalorrayneatelier



# Estojo Fofo





#### Materiais



- 1x Sintético Estampado Pop It Candy Colors 22cm x
   25cm (parte externa)
- · 1x Bagun Rosa 22cm x 25cm (parte interna)
- · 26cm Zíper n.6 Rosa + 1 Cursor n.6
- 2x Sintético Estampado Pop It Candy Colors 9cm x
   2,5cm (acabamento externo)



 Pelo lado avesso dos cortes para partes externa e interna, faça marcações com a distância de 1,5cm (nas extremidades de 22cm – onde serão aplicados o zíper).



2. Aplique a fita dupla face, ou fita colôficô, ou cola de contato líquida próximo às marcações.



3. Dobre as extremidades em direção às marcações feitas, juntando avesso com avesso nesses materiais (use o martelinho para melhor acabamento).



4. Use novamente a fita dupla face, ou fita colôficô, ou cola de contato líquida em cima dessas dobras que foram feitas.




5. Posicione o lado direito do zíper com o avesso da parte externa junto às dobras que foram feitas.



6. Use novamente a fita dupla face, ou fita colôficô, ou cola de contato líquida em cima do lado avesso do zíper que foi posicionado.



7. Posicione o lado avesso da parte interna com avesso da parte externa, mantendo as dobras feitas na parte interna em cima do zíper.

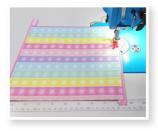

8. Passe costuras próximas ao zíper unindo os materiais.



9. Faça costuras de segurança nas extremidades sem o zíper para prender partes interna e externa.



10. Passe o cursor no zíper mantendo o zíper fechado nas 2 pontas.



II. Mantenha o zíper na extremidade para fazer as marcações centrais da extremidade oposta.



12. Alinhe as extremidades mantendo as marcações centrais junto à cremalheira do zíper.



13. Passe uma costura de segurança somente onde estão as pontas do zíper.



14.Refile as pontas do zíper.




15. Faça piques para marcar os 4 cantos nas extremidades onde estão as dobras dos materiais.



16. Faça marquinhas com a distância de 4cm a partir das extremidades onde estão as dobras dos materiais.



17. Dobre os materiais em direção à parte interna, mantendo os piques dos cantos junto às marquinhas que foram feitas.

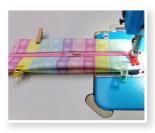

18. Passe costuras de segurança nessas extremidades próximas às pontas do zípe.



19. Posicione as tiras de acabamento nas extremidades próximas às pontas do zíper.



20. Faça costuras para prender as tiras de acabamento e finalizar o estojo.



21. Prontinho!

## PAP by Marcia Satiko @marcia\_satiko



# Pasta de Atividades Pop It





#### Materiais



- · 50cm Sintético Doll Estampado Pop It Candy Colors
- · 50cm Sintético Doll Lilás
- · 50cm TNT 150 Branco
- · 50cm de bagun Rosa Bebê
- · 50cm de tela vôlei Verde Bebê
- · 35cm de zíper 6 Rosê com 1 cursor
- · 70cm Alça Especial 20mm Amarelo Bebê
- · 1 botão ímã 14 Prata
- · Adesivo filme Kit Pop it
- · Fita adesiva dupla face especial 7mm
- · Régua Corte Certo de Marcia Satiko Mini raios

#### Medidas

· Espelho: 20cm (alt.) x 32cm (larg.) – 2x sintético doll pop it

17cm (alt.) x 32cm (larg.) – 1x sintético doll lilás 35cm (alt.) x 60cm (larg.) – 1x TNT, 1x bagun

· Aba da pasta: 20cm (alt.) x 15cm (larg.) – 1x doll lilás, 1x TNT

22cm (alt.) x 17cm (larg.) – 1x bagun

· Abas internas: 32cm (alt.) x 25cm (larg.) – 2x doll lilás

35cm (alt.) x 27cm (larg.) - 2x bagun

· Bolsos internos: 32cm (alt.) x 13cm (larg.) – 2x tela vôlei

2cm (alt. X 35cm (larg.) – 2x doll pop it

35cm zíper com 1 cursor

27cm (alt.) x 25cm (larg.) – 1x tela vôlei

· Acabamento: 2cm (alt.) x 140cm (larg.)

2x sintético shine pérola

· Alças de mão: 35cm - 2x alça de 2cm



1. Corte os materiais do espelho nas medidas indicadas.



2. Una os materiais com a técnica do virado e pesponte sobre o doll lilás. Aplique a etiqueta.



3. Monte o sanduíche do espelho com o TNT e o forro.



4. Detalhe da posição das camadas do espelho: espelho com direito para cima, bagun com direito para baixo.



5. Pesponte no doll lilás, faça a costura de segurança em toda a volta e refile o excesso.



6. Espelho pronto, reserve.



7. Aba externa: arredonde os 2 cantos inferiores.



8. Aplique a parte fêmea do botão ímã no TNT e bagun da aba, centralizando e subindo 4cm da extremidade.



9. Faça o virado de 7mm em toda a volta da aba.



10. Refile o TNT de forma que ele fique um pouco menor do que a aba.




11. Posicione a aba sobre o TNT+bagun centralizando e ponte conforme a foto.




12. Refile o excesso de bagun em toda a volta.



13. Aplique a aba no centro das costas do espelho com uma costura dupla, descer 4cm.

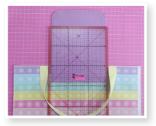

14. Centralize a alça nas costas deixando 15cm entre as duas pontas.

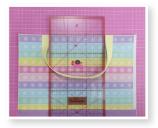


15. Repita na parte da frente.




16. Aplique a parte fêmea do botão de íma, no meio da frente da pasta. Descer 8cm. Parte externa pronta, reserve.



17. Posicione os acabamentos dos bolsos de tela vôlei com a fita dupla face e pesponte já aplicando o zíper nas partes de 13cm, conforme a foto.

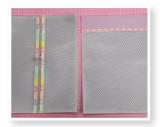


18. Posicione os bolsos de tela sobre as abas internas de doll e faça uma costura de segurança em toda a volta. Refile se necessário.

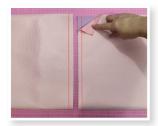

19. Posicione direito dos forros das abas internas e costure nas laterais verticais indicadas.



20. Vire os forros para dentro (avesso com avesso), pesponte essas laterais costuradas, faça a costura de segurança em toda a volta e refile.

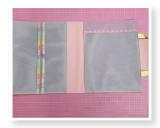

21. Posicione as abas internas sobre o forro do espelho e faça costura de segurança em volta.



22. Arredonde os 4 cantos do espelho com o raio de 2cm e recorte.



23. Faça o acabamento em toda a volta com o shine de 2cm aplicando-o como um viés.



24. Aplique o filme de recorte Pop it na aba.



25. Detalhe do acabamento no canto.



26. Pasta pronta fechada.



27. Pasta aberta.

## PAP by Mônica Roma @monicaromagtelie



# Mini Mochila Pop It





#### **Materiais**



- · Sintéticos do Ateliê Box
- · Bagun Rosa
- · Tela Volei
- TNT 1209
- · Espuma torneada
- · Alça especial 20 mm
- · 2 Meia Argola de 20 mm
- · 1 Meia Argola de 3 mm
- · 2 cursores de zíper
- · 2 rebites
- · 1 regulador de alça 20 mm
- · 33 cm Zíper

- · Viés Boneon
- · Cola Spray
- · Fita Colô Ficô ou cola de contato
- · Vivo plástico
- · Linha de nylon 60
- Tesoura
- · Clips de Costura
- · Cortador Circular
- · Caneta de Sintético ou Fantasminha
- · Agulhão

#### Clique aqui para acessar o molde



 Recorte todas as partes nos sintéticos e, com o auxílio da cola spray, cole-os no TNT. Agora recorte cada uma das partes.



2. Para o matelassê do espelho frontal, que é estampado, fixaremos também com cola spray, o sintético na espuma torneada, que deverá ser maior que o espelho.



3. Então faça costura, com pontos largos, entre as faixas coloridas, assim seu espelho terá volume e relevo.



4. Agora, com todas as partes estruturadas, vamos caprichar no forro!



5. O bagun será fixado com o auxílio da cola spray também.



6. Posicione o zíper na abertura do sintético, com ajuda da fita estreita Colô Ficô. Faça o mesmo no avesso do zíper, para a fixação do forro.



7. No forro em bagun, e para ter bainha no acabamento, faça somente um recorte no centro da abertura do molde. Nas extremidades, faça um recorte em Y.




8. Sobreponha o bagun ao zíper e dobre a bainha.



9. Finalize costurando ao redor do zíper.



10. Importante agora é posicionar as peças de canto no lugar certo: atente-se! Os cantos arredondados serão costurados do mesmo lado que as partes maiores do canal do zíper.

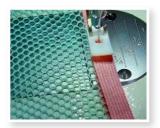

11. Recorte a tela vôlei na medida de 14cm X 21 cm e dê acabamento numa das partes costurando o viés bonen.



12. Fixe no espelho frontal com uma costura de segurança.



13. Recorte 3 pedaços da alça, em 7 cm, sele as pontas queimando com um isqueiro para que não desfiem. Então, encaixe as ferragens. A ferragem maior será colocada na parte superior da mochila.



14. A finalização da alça poderá ser feita depois da peça pronta, se você preferir, ok? Passe a alça na meia argola, faça uma dobra na ponta e rebite.



15. Na outra ponta, insira o regulador da alça, deslize e passe a alça na meia argola. Então, volte com a alça por dentro do regulador. faça uma dobra na ponta e rebite.



16. Faça um "pique em V" a 2 cm da ponta do seu vivo. E posicione esse "V" a 1,5cm abaixo da alça no espelho das costas e a mesma medida a partir das pontas do espelho frontal. Inicie a costura um pouquinho depois desse "V" em ambos espelhos.



17. Costure toda a borda, dos 2 espelhos. E faça "piques" SOMENTE no plástico achatado do vivo, para que nas curvas dos espelho, a aplicação fique mais fácil.



18. Finalize a aplicação do vivo, dobrando aquele "pique em V" e costurando. O acabamento ficará impecável!



19. Agora é a hora que a mágica acontece!



20. Costure o fundo dos dois espelhos. Aproveite e já faça o acabamento em viés.



21. Faça o alinhamento dos centros do espelho frontal e da parte "reta" do canal do zíper. Clipe tudo e faça a costura.



22. Repita do outro lado.



23. Para dar acabamento, finalize sua peça costurando o viés boneon por toda a volta.



24. Desvire a peça e tire mil fotos pra mostrar pra gente!

#### PAP by Sheila Sampaio @eusheilasampaio



# Bolsa Pop It





#### **Materiais**



- · Sintético Doll Estampado Pop It Candy Colors
- Bagun
- TNT 120
- ·Zíper
- · Alça 20mm
- Puxador
- · Espelho e vista (2x sintético)
- · Fundo (1x sintético 1x bagun)
- · Espelhos: 18x13cm (Arredonda com raio de 4cm)
- · Vista do zíper: 23x3 cm
- · Fundo: 35x7cm



1. Faça a união da vista do zíper com os espelhos ATENÇÃO: Dê piques no meio para que a medida encaixe corretamente.



2. Após feita a união faça a estrtura com o TNT 120 + cola em spray Kisafix.



3. Refile o estruturador e corte o forro baseado nessa medida OBS: O forro pode ser cortado maior, como um retangulo.



4. Faça a aplicação, ou bordado conforme sua preferência.



5. Aplique o zíper fazendo um sanduíche, direito do principal, direito do zíper e forro.



6. Repita o processo na outra parte.



7. Rebata a costura dos dois lados e coloque um cursor.



8. Coloque a alça, para a idade 4 á 6 anos sugiro 75cm de alça. Você pode também fazer regulável, daí indicaria 1,20 metro de alça.



9. Vamos colocar o fundo.



10. Sendo direito com direito do principal, e direito com direito do forro, passe a costura de um pé de máquina.

Antes de rebater confira se encaixou tudo corretamente.



11. O forro ficará assim.



12. Depois de conferido, rebata as costuras de união do fole.



13. Comece o fechamento colocando pique com pique da parte de baixo e passe uma costura, ou prenda com clips.



14. Após fechar toda a peça aplique um viés de sua preferência



15. Prontinho!

## PAP by Thiara Ney <a href="mailto:oth;">othiaraney</a>



# Cesto de Brinquedos







- Sintético Doll Estampado Pop It Candy Colors 1 corte de 90 x 30 cm
- · Sintético Bagun Rosa Bebê 1 corte de 90 x 46 cm
- · Alça Especial 20mm Amarelo Bebê 2 tiras de 42 cm
- · Rebite 3 Duplo Prateado 4 unidades
- · Linha De Nylon 60 Rosa



1. Corte os materiais nas medidas indicadas



2. Una os dois sintéticos com uma costura no lado maior (90 cm).



3. Em seguida, abra e pesponte no Doll Estampado.



4. Una as laterais, cuidando para a emenda ficar exata.



5. Você pode usar clips para manter o material no lugar.



6. Depois, dê um pique no meio da peça, no lado contrário da costura.



7. Abra e una o pique à costura.



8. Risque e corte um quadrado de 9 cm nas 4 extremidades.



9. Costure o fundo do Doll estampado.



10. Costure os cantos que você cortou, na diagonal, fazendo o efeito de caixa de leite



11. Faça o mesmo dois lados.



12. Em seguida, costure as extremidades do forro, cerca de 4 centímetros.



13. Deixe um espaço no centro para fazer a vira.



14. Costure os cantos do forro, mais uma vez fazendo o efeito caixa de leite.



15. Desvire a peça para o lado certo.



16. Passe uma costura no forro para fechar a abertura da vira.



17. Ajuste o cesto, e com o forro para fora, passe um pesponto na beirada de cima.



18. Marque 13 centímetros da costura para o centro, dos dois lados.



19. Marque 13 centímetros do meio da peça para a costura, dos dois lados.



20. Faça furos nas marcações para passar o rebite.



21. Encaixe o rebite na alça e nos furos feitos na peça.



22. Pressione com o balancim para fixar os 4 rebites.



23. Peça pronta!



#### Ebook edição 04 · Setembro 2021

#### Preparamos sua caixa com amor para que você possa costurar sonhos.

www.ateliebox.com.br

